

English

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture

To prevent fire, do not Cover the ventilation of the apparatus with news papers, table-cloths, curtains, etc. And don't place lighted candles on the apparatus. To prevent fire or shock hazard, do not place vases on the

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only

Do not install the appliance in a confined space, such

CAUTION

You are cautioned that any changes or modification not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment

About this manual

The instructions in this manual are for SA-VE145, Sony Micro Satellite Systems.

The SA-VE145 is a 5.1 channel speaker system consisting of two front speakers, two surround speakers, one center speaker, and one subwoofer. It supports Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic, and Dolby Digital, and is thus gearedtowards the enjoyment of movies

* Manufactured under license from Dolby Laboratories. DOLBY, the double-D symbol DD, "PRO LOGIC" and "Dolby Digital" are trademarks of Dolby Laboratories.

Precautions

power supply

On safety

- Before operating the system, be sure that the operating voltage of the system is identical with that of your local
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off. • Unplug the system from the wall outlet if it is not to be
- used for an extended period of time. To disconnect the cord, pull the cord by grasping the plug. Never pull the • Should any liquid or solid object fall into the system,
- unplug the system's power cord and have the system checked by qualified personnel before operating it any
- AC power cord must be changed only at the qualified service shop.

On operation

- Do not drive the speaker system with a continuous wattage exceeding the maximum input power of the
- If the polarity of the speaker connections are not correct, the bass tones will be weak and the position of the various instruments obscure.
- Contact between bare speaker wires at the speaker
- terminals may result in a short-circuit • Before connecting, turn off the amplifier to avoid
- damaging the speaker system. • The speaker grille cannot be removed. Do not attempt
- to remove the grille on the speaker system. If you try to remove it, you may damage the speaker.

If you encounter color irregularity on a nearby TV screen

This speaker system is magnetically shielded to allow it to be installed near a TV set. However, color irregularities may still be observed on certain types of TV sets.

If color irregularity is observed...

→Turn off the TV set once, then turn it on again after 15 to

If color irregularity is observed again...

→Place the speakers further away from the TV set. If howling occurs

Reposition the speakers or turn down the volume on the amplifier.

On placement

- Do not set the speakers in an inclined position. • Do not place the speakers in locations that are:
- -Dusty or dirty
- -Extremely hot or cold

-Subject to direct sunlight

- -Very humid —Subject to vibrations
- Use caution when placing the speaker on a specially treated (wax, oiled, polished, etc.) floor, as staining or discoloration may result.

Clean the speaker cabinets with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution or water. Do

not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine. The volume level should not be turned up to the

If the volume level is too high, the speaker protection circuit activates, and the sound level drops suddenly. This is not a malfunction. In this case, lower the volume level and wait for a few moments until the unit resumes normal operation.

If you have any questions or problems concerning your speaker system, please consult your nearest Sony dealer.

Hooking up the system

Connect the speaker system to the speaker output terminals of an amplifier. (A) Make sure power to all components (included the subwoofer) is turned off before starting the hook-up.

- \bullet Make sure the plus (+) and the minus (–) terminals on
- the speakers are matched to the corresponding plus (+) and minus (-) terminals on the amplifier. • Be sure to tighten the screws of the speaker terminals
- securely as loose screws may become a source of noise • Make sure all connections are firm. Contact between
- bare speaker wires at the speaker terminals may cause a short-circuit. • Do not connect the subwoofer to the amplifier's CENTER output terminal (which is for Dolby Pro Logic

or Dolby Digital). No bass sound will output from the

• For details regarding the connections on the amplifier side, refer to the manual that was provided with your amplifier.

All striped wires are minus (-) in polarity, and should be connected to the minus (-) speaker terminals.

© 2003 Sony Corporation Printed in Malaysia

Positioning the speakers

Location of each speaker (C)

Each speaker should face the listening position. Better surround effect will result if all speakers are set at the same distance from the listening position. Place the front speakers at a suitable distance to the left and right of the television. Place the subwoofer on either side of the television.

Place the center speaker on the top-center of the TV set. The placement of surround speakers greatly depends on the configuration of the room. The surround speakers may be placed on both sides of the listening position (A) or behind the listening position 3.

- Movies are best enjoyed in a room that produces no echoes (as in one with surrounding curtains).
- Music (especially classical music) is best enjoyed in a room that produces some echo.

Setting the speakers

Attaching the speaker pads (D) To prevent speaker vibration or movement while listening, attach the supplied foot pads to the bottom four

corners of the center speaker, front speakers, and

Setting the center speaker (E) Set the center speaker firmly on top of the TV set. Make

sure it is completely level.

Setting other speakers (F) For greater flexibility in the positioning of the speakers,

use the optional WS-FV10D or WS-WV10D speaker stand (available only in certain countries).

The height of the front speakers should be adjusted to about the center of the TV screen.

Setting the amplifier

When connecting to an amplifier with internal multi channel decoders (Dolby Digital, DTS**, etc.), you should use the setup menus for the amplifier to specify the parameters of your speaker system. See the table below for the proper settings. For details on the setting procedure, refer to the manual that was

provided with your amplifier.

Speaker Setup			
For	Set to	_	
Front speakers	SMALL		
Center speaker	SMALL	_	
Surround speakers	SMALL	_	
Subwoofer	ON (or YES)	_	

If you use the amplifier with adjustable crossover frequency, it is recommended to select 120 Hz (or close to this figure) as the crossover frequency for your front,

center, and surround speakers. "DTS" and "DTS Digital Surround" are registered

Listening to the sound (H)

trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

First, turn down the volume on the amplifier. The volume should be set to minimum before you start playing the program source.

- **1** Turn on the amplifier and select the program source.
- **2** Press POWER on the subwoofer. The POWER indicator on the subwoofer lights up green.
- **3** Play the program source.

Adjusting the subwoofer (H)

Rotate LEVEL to adjust the volume. Set the volume level to best suit your preference according to the program source.

Notes

• Some amplifier functions for enhancing the sound may cause distortion in the subwoofer. If such distortion occurs, turn off those functions · To enjoy high-quality sound, do not turn the subwoofer

volume too high.

that was provided with your amplifier.

For the Dolby Pro Logic If your amplifier is connected internally or externally with a Dolby Pro Logic processor, you should set the surround effect mode to "NORMAL" on the amplifier for your particular speaker system.

For details on the setting procedure, refer to the manual

Troubleshooting

Should you encounter a problem with your speaker system, check the following list and take the indicated measures. If the problem persists, consult your nearest Sony dealer.

There is no sound from the speaker system.

- Make sure all the connections have been correctly made
- Make sure the volume on the amplifier has been turned up properly. • Make sure the program source selector on the
- amplifier is set to the proper source. • Check if headphones are connected. If they are, disconnect them.

There is distortion in the subwoofer sound output.

• Check if any sound-enhancing functions have been activated on the amplifier. If they have, turn them off.

There is hum or noise in the speaker output. • Make sure all the connections have been

correctly made. • Make sure none of the audio components are positioned too close to the TV set.

The sound has suddenly stopped. • Make sure all the connections have been correctly made. Contact between bare speaker

wires at the speaker terminals may cause a

Specifications

short-circuit

SS-MS145 (Front and surround speakers)

Speaker system Speaker units Enclosure type Rated impedance Power handling capacit Maximum input power: Sensitivity level Frequency range

8 ohms 100 watts 86 dB (1 W, 1 m) 28 Hz - 20,000 Hz Dimensions (w/h/d) Approx. $76 \times 162 \times$ 106 mm, including from

shielded

Bass reflex

Full range, magnetically

 5.5×11 cm, cone type

magnetically shielded

 5.5×11 cm, cone type

Approx. 1.0 kg

grille Approx. 0.8kg each

SS-CN145 (Center speaker) Speaker system Speaker units Enclosure type Rated impedance Power handling capacity

Bass reflex Maximum input power: 100 watts Sensitivity level 86 dB (1 W, 1 m) Frequency range 28 Hz - 20,000 Hz Dimensions (w/h/d) Approx. $280 \times 82 \times$ 106 mm, including front

Mass

SA-WMS145 (subwoofer)

Active subwoofer, Speaker system magnetically shielded Woofer: 20 cm, cone type Speaker unit Enclosure type Amplifire section

Advanced SAW type Continuous RMS power output 100 W (6 ohms, 20 - 250 Hz, 0.8% THD)

Reproduction frequency range 28 Hz - 200 Hz High frequency cut-off frequency 150 Hz

Inputs

INPUT (input pin jack) General

Power requirements Power consumptions Dimensions (w/h/d)

230 V AC, 50/60 Hz 100 W Approx. $270 \times 325 \times 398$ mm, including front grille Approx. 10 kg

Foot pads (20)

Supplied accessories

Monaural connecting cord (1 phono to 1 phono) (1) Speaker connecting cords, 10 m (2) Speaker connecting cords, 3.5 m (3)

Design and specifications are subject to change without

Français

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour ne pas risquer un incendie, ne couvrez pas les orifices d'aération de l'appareil avec des journaux nappes, rideaux, etc. Et ne placez pas de bougies

umées sur l'appareil. Ne placez pas de vase sur l'appareil. Ceci ferait courir un risque d'incendie ou d'électrocution Pour éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir le coffret.

N'installez pas l'appareil dans un espace confiné comme dans une bibliothèque ou un meuble encastré.

A propos de ce manuel

Confier l'entretien à un personnel qualifié

Les instructions de ce manuel concernent les systèmes Micro Satellite Sony, SA-VE145.

Les SA-VE145 sont des systèmes acoustiques à 5,1 canaux comprenant deux enceintes avant, deux enceintes surround, une enceinte centrale et un caisson de grave. Ces deux systèmes supportent les fonctions Digital Cinema Sound de Sony, Dolby* Pro Logic et Dolby Digital et sont donc destinés à la reproduction du son cinématographique.

 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. DOLBY, le symbole double-D DD, PRO LOGIC et Dolby Digital sont des marques de Dolby Laborato

Précautions

d'entrée maximale

Sécurité

- Avant de mettre le système en service, assurez-vous que sa tension de fonctionnement est identique à celle de l'alimentation secteur locale.
- Le système n'est pas isolé de la source d'alimentation secteur tant qu'il reste branché sur la prise murale, même s'il a été éteint.
- pendant longtemps. Pour débrancher le cordon, tirez sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon proprement • Si un liquide ou un solide pénètre dans le système débranchez le cordon d'alimentation du système et

• Débranchez le système s'il ne doit pas être utilisé

- faites vérifier le système par un professionnel avant de • Le cordon d'alimentation secteur doit être remplacé
- seulement dans un centre de service compétent. Fonctionnement • Ne pas faire fonctionner le système acoustique continuellement à une puissance dépassant sa puissance
- Si la polarité des liaisons d'enceintes n'est pas correcte, les graves seront faibles et la position des différents instruments de musique indistincte
- Le contact des fils de haut-parleur dénudés au niveau des bornes du haut-parleur peut provoquer un courtcircuit.
- · Avant de raccorder les enceintes, éteignez l'amplificateur pour éviter d'endommager le système acoustique
- Les grilles des enceintes ne peuvent pas être retirées. N'essayez pas de les enlever car les enceintes pourraient

Si les couleurs sur l'écran de télévision sont anormales

Le système acoustique est isolé contre le magnétisme et peut être installé près d'un téléviseur. Cependant, avec certains téléviseurs, vous pourrez observer des anomalies de couleur

Si les couleurs sont anormales... →Eteignez le téléviseur et rallumez-le 15 à 30 minutes plus

→Eloignez les enceintes du téléviseur

Si les couleurs restent anormales...

Si un sifflement se produit Repositionnez les enceintes ou réduisez le volume sur

- **Emplacement**
- N'installez pas les haut-parleurs dans une position inclinée. • N'installez pas les enceintes aux endroits suivants:
- -Extrêmement chauds ou froids
- —Poussiéreux ou sales -Très humides —Sujets à des vibrations
- -Exposés à la lumière directe du soleil Prenez les précautions nécessaires lors de l'installation du haut-parleur sur un plancher traité (ciré, huilé, verni etc.) pour éviter l'apparition de taches ou la

décoloration du sol. Nettoyage

Nettoyez les coffrets d'enceintes avec un chiffon doux légèrement mouillé d'une solution détergente neutre ou d'eau. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, de poudre à

récurer ni de solvants, comme l'alcool ou la benzine

Le volume sonore ne doit pas être si élevé que le son soit déformé. Si le volume sonore est trop élevé, le circuit de protection des haut-parleurs est activé et le niveau sonore diminue brutalement. Ceci est normal. Si cela se produit, baissez le

volume et attendez quelques instants pour que l'appareil

Pour toute question ou difficulté concernant votre système acoustique, veuillez consulter votre revendeur

Raccordement du système acoustique

revienne à un fonctionnement normal

de l'amplificateur. (A) Avant de raccorder les cordons, assurez-vous que tous les appareils (caisson de grave compris) sont hors tension. Remarques (B) • Assurez-vous que les bornes plus (+) et moins (-) des

Raccordez le système acoustique aux bornes d'enceintes

enceintes correspondent aux bornes plus (+) et (-) de • Veillez à bien serrer les vis des bornes d'enceintes, car des vis desserrées peuvent être une source de bruit. • Veillez à insérer à fond les fils dans les bornes. Le

contact des fils de haut-parleur dénudés au niveau des

bornes du haut-parleur peut provoquer un court-circuit • Ne raccordez pas le caisson de grave à la borne de sortie CENTER de l'amplificateur (qui est réservé au Dolby Pro Logic ou au Dolby Digital). Sinon, le caisson de grave ne diffusera pas de graves.

• Pour les connexions côté amplificateur, reportez-vous

au manuel fourni avec l'amplificateur

Γous les fils rayés présentent une polarité négative (-) et doivent être raccordés aux bornes négatives (-) du haut-

Emplacement des enceintes

Position de chaque enceinte (C) Chaque enceinte doit être dirigée vers la position d'écoute. L'effet surround sera bien meilleur si toutes les enceintes sont à égale distance de la position d'écoute. Installez les enceintes avant à une distance correcte à

droite et à gauche du téléviseur Installez le caisson de grave à droite ou à gauche du téléviseur. Installez l'enceinte centrale sur le téléviseur. L'emplacement des enceintes surround dépend en grande

partie de la grandeur de la pièce.Les enceintes surround

peuvent être installées sur les deux côtés de la position

d'écoute **a** ou derrière la position d'écoute **b**

- Il est préférable de regarder les films dans une pièce sans écho (avec rideaux par exemple). • Il est préférable d'écouter la musique (surtout la
- Installation des haut-parleurs Fixation des tampons d'enceinte (D) Pour éviter les vibrations ou les mouvements des hautparleurs en cours d'écoute, fixez les protections de

support aux quatre coins du haut-parleur central, des

musique classique) dans une pièce avec un léger écho.

haut-parleurs frontaux et des haut-parleurs surround. Installation du haut-parleur central (E) Installez correctement le haut-parleur central au-dessus du téléviseur, en vous assurant qu'il est parfaitement de

Installation d'autres haut-parleurs (F) Pour une plus grande flexibilité d'installation des hautparleurs, utilisez des supports pour haut-parleurs en option WS-FV10D ou WS-WV10D (uniquement

environ à la moitié du téléviseur Réglage de l'amplificateur

La hauteur des haut-parleurs frontaux doit correspondre

multi-voies internes (Dolby Digital, DTS**, etc.), vous devez utiliser les menus de configuration de l'amplificateur pour spécifier les paramètres de votre système acoustique

Lors du raccordement à un amplificateur avec décodeurs

Consultez le tableau suivant pour les réglages appropriés. Pour les détails sur les réglages proprement dits,

Caisson de grave

disponibles dans certains pays).

reportez-vous au manuel fe	ourni avec l'amplificateur.
Réglage des enceinte	s
Pour	Réglez sur
Enceintes avant	SMALL
Enceinte centrale	SMALL
En animator à effet accomment	CMALL

Si vous utilisez l'amplificateur avec une fréquence de recouvrement ajustable, il est conseillé de sélectionner 120 Hz (ou une valeur proche) comme fréquence de reconvrement des enceintes avant, centrale et arrière

ON (ou YES)

** « DTS » et « DTS Digital Surround » sont des marques commerciales déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Ecoute du son (H)

Réduisez d'abord le volume sur l'amplificateur. Le volume

- doit être réduit au maximum avant l'écoute de la source. 1 Allumez l'amplificateur et sélectionnez la source.
- **2** Appuyez sur POWER sur le caisson de L' indicateur POWER sur le caisson de

grave s'allume en vert.

3 Reproduisez la source.

Réglage du caisson de grave

Tournez la commande LEVEL pour ajuster le

Réglez le niveau du volume selon vos

préférences en fonction de la source

programme

Pour le Dolby Pro Logic

acoustique particulier.

· Les fonctions d'amplification du son de certains amplificateurs peuvent causer de la distorsion sur le caisson de grave. Si le cas se présente, désactivez ces

• Vous obtiendrez un son de bien meilleure qualité si vous n'augmentez pas trop le volume du caisson de grave.

Si votre amplificateur est raccordé intérieurement ou extérieurement à un processeur Dolby Pro Logic, sélectionnez le mode d'effet sonore «NORMAL» sur l'amplificateur pour votre système

Pour les détails sur le réglage proprement dit, reportez-

vous au manuel fourni avec l'amplificateur

Guide de dépannage

En cas de problème, veuillez vérifier les points de la liste suivante et prendre les mesures nécessaires. Si le

problème persiste, consultez votre revendeur Sony.

- Le système acoustique ne fournit aucun son.
- Assurez-vous que toutes les liaisons ont été effectuées correctement.
- Assurez-vous que le volume de l'amplificateur est réglé correctement • Assurez-vous que le sélecteur de source de

l'amplificateur est réglé sur la source correcte. • Vérifiez si un casque n'est pas raccordé et le

Distorsion sur la sortie du caisson de grave. • Vérifiez si une fonction d'amplification du son

échéant, désactivez-la.

- Bourdonnement ou bruit sur la sortie
- effectuées correctement. • Assurez-vous qu'aucun des appareils audio ne se trouve trop près du téléviseur.

SS-MS145 (Enceintes avant et surround) Système acoustique Hauts-parleurs

Impédance nominale 8 ohms Tenue en puissance 100 watts

Approx. $76 \times 162 \times 106$ Dimensions (1/h/p) mm, avec la grille avant Approx. 0,8 kg chacune SS-CN145 (Enceinte centrale) Système acoustique

Type d'enceinte Impédance nominale Tenue en puissance 100 watts 86 dB (1 W, 1 m) Puissance maxi.absorbée

Dimensions (l/h/p) Poids

Approx. 1,0 kg SA-WMS145 (caisson de grave) Caisson de grave amplifié, à blindage

Nouveau type SAW Type d'enceinte Section d'amplificateur Puissance de sortie RMS continue

Fréquence de coupure des hautes fréquences

Dimensions (1/h/p)

Accessoires fournis

Entrées

Poids

sans préavis.

Généralités Alimentation Consommation

Câbles de connexion d'enceintes, 10 m(2) Câbles de connexion d'enceintes, 3,5 m (3)

cas échéant, débranchez-le

n'a pas été activée sur l'amplificateur et, le cas

· Assurez-vous que toutes les liaisons ont été

Le son est coupé subitement. · Assurez-vous que toutes les liaisons ont été effectuées correctement. Le contact des fils de

haut-parleur dénudés au niveau des bornes du

haut-parleur peut provoquer un court-circuit.

Spécifications

Type d'enceinte

Pleine gamme, à blindage 5.5×11 cm, à cône

Bass-reflex

86 dB (1 W, 1 m) Niveau de sensibilité Plage de fréquence 28 Hz - 20 000 Hz

Pleine gamme, à blindage magnétique 5,5 × 11 cm, à cône Hauts-parleurs Bass-reflex

Niveau de sensibilité 28 Hz - 20 000 Hz Plage de fréquence Approx. $280 \times 82 \times 106$ mm, avec la grille avant

Système acoustique Grave: 20 cm. à cône Haut-parleur

100 W (6 ohm, 20 - 250 Hz, 0,8% THD) Plage de fréquences reproduites

INPUT (jack d'entrée) CA 230 V, 50/60 Hz

28 Hz à 200 Hz

Approx. $270 \times 325 \times$


Approx. 10 kg

398 mm, avec grille avant

La conception et les spécifications peuvent être modifiées

SA-VE145 (GB/FR/DE/IT) 4-246-665-11(1)



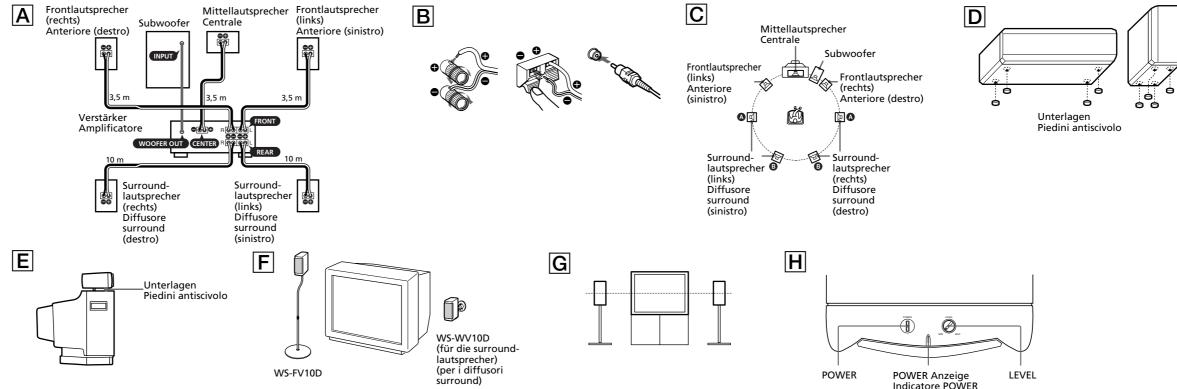

Deutsch

WARNUNG

Fachmann überlassen

Zur Vermeidung von Bränden und Stromschlägen darf das System keinesfalls dem Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Um einen Brand zu verhüten, dürfen die

Ventilationsöffnungen des Gerätes nicht mit einer Zeitung, einer Tischdecke, einem Vorhang usw. abgedeckt werden. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Um Feuer- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, stellen Sie keine Vasen auf das Gerät. Wegen Stromschlaggefahr keinesfalls das Gehäuse öffnen. Servicearbeiten ausschließlich dem qualifizierten

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem

Hinweis zu dieser Bedienungsanleitung

Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Sony Mikro-Satellitensysteme SA-VE145.

SA-VE145 ist ein 5,1-Kanal-Lautsprechersystem, bestehend aus zwei Frontlautsprechern, zwei surroundlautsprechern, einem Mittellautsprecher und einem Subwoofer. Das System ermöglicht Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic und Dolby Digital. Damit eignet es sich ideal für die Wiedergabe von

* Hergestellt in Lizenz der Dolby Laboratories. DOLBY. das Doppel-D-Symbol DD, "PRO LOGIC" und "Dolby Digital" sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Zur besonderen Beachtung

Betriebssicherheit

- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Systems, daß die Betriebsspannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimm
- Solange der Netzstecker nicht aus der Steckdose gezogen ist, bleibt die Komponente mit dem Stromnetz verbunden, und zwar auch dann, wenn ihre Stromversorgung ausgeschaltet worden ist.
- Ziehen Sie vor längerem Nichtgebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Zu diesem Zweck fassen Sie das Netzkabel stets am Stecker, und ziehen Sie keinesfalls am Netzkabel
- Falls Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Innere gelangen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das System vor weiterem Gebrauch von
- einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen. • Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten

Elektriker ausgetauscht werden. **Betrieb**

- Steuern Sie das Lautsprechersystem keinesfalls über längere Zeit mit einer Leistung an, die über seiner maximalen Belastbarkeit liegt.
- Eine falsche Polung der Lautsprecheranschlüsse führt zu einer schwachen Baßwiedergabe und zu einer unbestimmt Stereolokalisierung der einzelnen Instrumente.
- Wenn sich abisolierte Lautsprecherleitungen an den Lautsprecheranschlüssen berühren, kann es zu einem
- Kurzschluß kommen • Schalten Sie vor dem Herstellen der Kabelverbindunger
- den Verstärker aus, damit eine Beschädigung des Lautsprechersystems ausgeschlossen ist.
- Das Lautsprechergitter läßt sich nicht abnehmen. Daher keinesfalls versuchen, des Lautsprechergitter vom Lautsprechersystem abzutrennen. Andernfalls droht eine Beschädigung der Lautsprecher

Wenn es bei einem Fernsehgerät in der Nähe zu Farbunregelmäßigkeiten kommt

Dank der magnetischen Abschirmung kann der Lautsprecher normalerweise problemlos direkt neben einem Fernsehgerät aufgestellt werden. Dennoch kann es bei manchen Modellen

zu Farbverfälschungen des Fernsehbilds kommen.

Bei Farbverfälschungen... →Schalten Sie das Fernsehgerät aus und dann nach 15 bis

30 Minuten wieder ein. Wenn die Farbwiedergabe danach immer

noch beeinträchtigt ist...

→Stellen Sie das Lautsprechersystem weiter entfernt vom Fernsehgerät auf.

Bei Heulgeräuschen

Ändern Sie die Aufstellpositionen der Lautsprecher, oder drehen Sie die Lautstärke zurück.

- Aufstellung • Stellen Sie die Lautsprecher nicht in geneigter Position auf.
- Meiden Sie Aufstellorte mit den folgenden Bedingungen --Extreme Temperaturen -Staub- oder Schmutzbelastung
- -Extreme Luftfeuchtigkeit
- —Vibrationsbelastung -Direkte Sonneneinstrahlung
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Lautsprecher auf einen besonders behandelten Fußboden (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder Verfärbungen kommen kann. Reinigung

Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung oder wasser angefeuchtet ist. Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Farbverdünner, Waschbenzin oder Alkohol sind für diesen Zweck völlig ungeeignet.

Reinigen Sie die Lautsprechergehäuse mit einem weichen

Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so weit, daß es zu Tonverzerrungen kommt. Wenn der Lautstärkepegel zu hoch ist, wird die Lautsprecherschutzschaltung aktiviert, und der Tonpegel

fällt plötzlich ab. Dies ist keine Fehlfunktion. Verringern Sie in diesem Fall den Lautstärkepegel, und warten Sie einige Augenblicke, bis das Gerät wieder normal funktioniert.

Bei Problemen mit oder Fragen zu Ihrem System wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler

Anschluß des Lautsprechersystems

Verbinden Sie das Lautsprechersystem mit den Lautsprecherausgängen eines Verstärkers. (A) Sorgen Sie dafür, daß vor dem Herstellen der Kabelverbindungen alle Komponenten (einschließlich des

Subwoofers) ausgeschaltet sind Hinweise (B)

- Die positive (+) und die negative (-) Klemme an den Lautsprechern müssen mit dem entsprechenden positiven (+) und negativen (-) Anschluß am Verstärker
- Die Schrauben an den Lautsprecherklemmen müsser fest angezogen werden, da es bei lockeren Schrauben zu

Störgeräuschen kommen kann

- Alle Verbindungen müssen sicheren Sitz haben. Wenn sich abisolierte Lautsprecherleitungen an den Lautsprecheranschlüssen berühren, kann es zu einem Kurzschluß kommen.
- Verbinden Sie den Subwoofer keinesfalls mit dem (für Dolby Pro Logic oder Dolby Digital) bestimmter CENTER-Ausgang am Verstärker. Andernfalls erfolgt
- über den Subwoofer keine Baßwiedergabe. • Näheres zu der Verkabelung des Verstärkers finden Sie

Alle gestreiften Kabel haben negative (-) Polarität und müssen an negative (-) Lautsprecheranschlüsse angeschlossen werden.

Positionierung der Lautsprecher

in dessen Bedienungsanleitung.

Auftstellorte der einzelnen Lautsprecher (C)

Alle Lautsprecher müssen auf die Hörposition ausgerichtet sein. Man erhält einen besseren Surround-Effekt, wenn alle Lautsprecher denselben Abstand von der Hörposition haben

Stellen Sie die Frontlautsprecher in passendem Abstand links und rechts vom Fernsehgerät auf. Der Subwoofer kann auf jeder Seite des Fernsehgeräts seinen Platz finden

Stellen Sie den Mittellautsprecher oben in der Mitte auf

dem Fernsehgerät auf. Die Positionierung der surroundlautsprecher ist vor allem von der Auslegung des Hörraums abhängig. So können die surroundlautsprecher wie bei A links und rechts auf gleicher Höhe mit der Hörposition aufgestellt sein oder

wie bei **3** hinter der Hörposition.

- Spielfilme sieht und hört man sich am besten in einem Raum ohne Nachhall an (keine Echowirkung durch
- weitgehende Abdeckung der Wände mit Vorhängen). • Musik (vor allem klassische Stücke) kommt am besten in nachhallenden Räumen mit einem gewissen Echoeffekt zur Geltung

Vorbereiten der Lautsprecher

Anbringen der Lautsprecherfüße (D) Um zu verhindern, daß die Lautsprecher während der Wiedergabe vibrieren oder verrutschen, bringen Sie an den vier Ecken der Frontlautsprecher, der surroundlautsprecher und des Mittellautsprechers die mitgelieferten Unterlagen an

Vorbereiten des Mittellautsprechers (E) Stellen Sie den Mittellautsprecher auf das Fernsehgerät. Achten Sie darauf, daß er sicher und waagrecht steht.

Vorbereiten der anderen Lautsprecher (F) Wenn Sie die zusätzlich erhältlichen Lautsprecherständer WS-FV10D oder WS-WV10D (nur in bestimmten Ländern

flexibler positionieren. Tip (G)

Die Frontlautsprecher sollten etwa auf der Höhe der Fernsehschirmmitte installiert werden

erhältlich) verwenden, lassen sich die Lautsprecher

Einstellen des Verstärkers

Wenn Sie einen Verstärker mit internen Mehrkanal-Decodern (Dolby Digital, DTS** usw.) anschließen, stellen Sie die Parameter für das Lautsprechersystem über die Konfigurationsmenüs des Verstärkers ein. Die richtigen Einstellungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Näheres zum Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Verstärker.

Lautsprechereinstellung

Für	Parameter
Frontlautsprecher	SMALL
Mittellautsprecher	SMALL
Surroundlautsprecher	SMALL
Subwoofer	ON (oder YES)

Wenn Sie einen Verstärker mit einstellbarer Übergangsfrequenz verwenden, sollten Sie als Übergangsfrequenz für die Front-, den Mittel- und die Surroundlautsprecher 120 Hz oder einen ähnlichen Wert einstellen

** "DTS" und "DTS Digital Surround" sind eingetragene Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.

Klangwiedergabe (H)

Drehen Sie zunächst die Lautstärke des Verstärkers zurück. Vor der Wiedergabe der Signalquelle sollte die Lautstärke ganz zurückgedreht sein.

- 1 Schalten Sie den Verstärker ein, und wählen Sie die Signalquelle.
- **2** Drücken Sie POWER am Subwoofer. Daraufhin leuchtet die Anzeige POWER am Subwoofer grün auf.
- **3** Starten Sie die Wiedergabe der Signalquelle.

Einstellung des Subwoofers

Stellen Sie mit LEVEL die Lautstärke ein. Stellen Sie den Lautstärkepegel auf Ihre Hörgewohnheiten und die jeweilige Signalquelle ein.

Hinweise

- Einige Verstärkerfunktionen zur Klangverbesserung können die Klangwiedergabe des Subwoofers verzerren. In solchen
- Fällen deaktivieren Sie diese Funktionen. • Um hochwertigen Klang genießen zu können, darf die Lautstärke des Subwoofers nicht zu hoch eingestellt werden

Bei Dolby Pro Logic

Ist der Verstärker intern oder extern mit einem Dolby Pro Logic-Prozessor verbunden, stellen Sie als Surround-Effekt am Verstärker für Ihr Lautsprechersystem

. Näheres zur Einstellung in diesem Fall finden Sie in der Bedienungsanleitung des Verstärkers.

Fehlersuche

Bei Problemen mit dem Lautsprechersystem versuchen Sie bitte zunächst eine Abhilfe anhand der nachstehenden Liste. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-

einwandfrei angeschlossen sind.

- Keine Klangweidergabe über die Lautsprecher. • Vergewissern Sie sich, daß alle Verbindungskabel
- Die Lautstärkeeinstellung am Verstärker muß ausreichend hoch sein • Am Verstärker muß die richtige Signalquelle
- eingestellt sein. • Anschluß von Kopfhörern. Trennen Sie ggf. den
- Kopfhörer ab. Verzerrte Klangwiedergabe über den Subwoofer. • Klangverstäkungsfunktionen am Verstärker aktiviert. Gegebenenfalls diese Funktionen

deaktivieren Brummen oder Rauschen der Lautsprecher. • Vergewissern Sie sich, daß alle Verbindungskabel

einwandfrei angeschlossen sind • Sorgen Sie ggf. für ausreichenden Abstand der

Audiokomponenten vom Fernsehgerät.

Plötzliches Aussetzen der Klangwiedergabe. Vergewissern Sie sich, daß alle Verbindungskabel einwandfrei angeschlossen sind. Wenn sich abisolierte Lautsprecherleitungen an den Lautsprecheranschlüssen berühren, kann es zu einem Kurzschluß kommen.

Technische Daten

SS-MS145 (Front- und

surroundlautsprecher) Breitbandlautsprecher,

Lautsprechertyp Gehäusetyp Nennimpedanz Belastbarkeit Max. Belastbarkeit:

100 W Kennschalldruckpegel 86 dB (1 W, 1 m) Frequenzbereich 28 bis 20.000 Hz Abmessungen (B/ ca. $76 \times 162 \times 106$ einschließlich

Gewicht

ca. 0,8 kg je Lautsprecher SS-CN145 (Mittellautsprecher)

Bauart Lautsprechertyp Gehäusetyp Nennimpedanz Belastbarkeit

Max. Belastbarkeit: Kennschalldruckpegel Frequenzbereich Abmessungen (B/H/T) Gewicht

100 W 86 dB (1 W, 1 m) 28 bis 20.000 Hz ca. $280 \times 82 \times 106$ mm, einschließlich Grill ca. 1,0 kg

Lautsprechergitter

Breitbandlautsprecher,

magnetisch abgeschirmt

 5.5×11 cm, Konus

Baßreflex

magnetisch abgeschirmt 5,5 × 11 cm, Konus

Baßreflex

SA-WMS145 (Subwoofer)

Lautsprechersystem Lautsprechertyp Gehäusetyp Verstärker

Subwoofer-Aktivbox, magnetisch abgeschirmt Tieftöner: 20 cm. Konus SAW, verbesser

100 W (6 Ohm, 20 - 250 Hz, 0,8% gesamte harmonische Verzerrung) Frequenzbereich 28 bis 200 Hz Übernahmefrequenz 150 Hz

Kontinuierliche RMS-Leistungsabgabe

Eingänge INPUT (Stiftbuchse)

Allgemeines Stromversorgung

230 V Wechselspannung, $50/60\,\mathrm{Hz}$ 100 W

Leistungsaufnahme ca. $270 \times 325 \times 398$ mm, Abmessungen (B/H/T) einschließlich Lautsprechergitter Gewicht

Mitgeliefertes Zubehör

Unterlagen (20) Monaurales Verbindungskabel (1 Cinch zu 1 Cinch) (1) Lautsprecherkabel, 10 m (2) Lautsprecherkabel, 3,5 m (3)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,

Italiano

ATTENZIONE Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, no esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Per evitare l'incendio, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere

le candele accese sull'apparecchio. Per evitare i pericoli di incendio o scosse, non mettere i vasi sull'apparecchio.

Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso,

Uso del manuale

Le istruzioni in questo manuale sono per i sistemi microsatellite Sony SA-VE145.

SA-VE145 è un sistema diffusori a 5,1 canali formato da due diffusori anteriori, due diffusori surround, un diffusore centrale e un subwoofer. Questo sistema supporta Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic e Dolby Digital ed è quindi adatto per la visione di film.

* Fabbricato su licenza della Dolby Laboratories. DOLBY, il simbolo della doppia D DD, "PRO LOGIC" e "Dolby Digital" sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories

Precauzioni

Sicurezza

- · Prima di usare il sistema, assicurarsi che la tensione operativa del sistema sia identica a quella della rete
- elettrica locale • Il sistema non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegato alla presa di corrente, anche se il sistema stesso è stato spento • Scollegare il sistema dalla presa di corrente se non si usa per un lungo periodo. Per scollegare il cavo, tirare afferrandone la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- · Se liquidi o oggetti solidi penetrano nel sistema, scollegare il cavo di alimentazione del sistema e far controllare il sistema da personale qualificato prima di usarlo ulteriormente
- Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo presso un centro assistenza qualificato. • Non usare il sistema diffusori a wattaggi continui che
- a in ingres • Se la polarità dei collegamenti diffusori non è corretta, i toni dei bassi sono deboli e la posizione dei vari strumenti non è chiara.
- Il contatto tra i fili nudi dei diffusori e i terminali dei diffusori potrebbe causare cortocircuiti. • Prima di collegare, spegnere l'amplificatore per evitare

danni al sistema diffusori.

• La griglia del diffusore non può essere rimossa. Non tentare di rimuovere la griglia del sistema diffusori. Se si tenta di rimuoverla, si può danneggiare il diffusore. Se si notano irregolarità di colore nello

schermo di un televisore in prossimità del

sistema Questo sistema diffusori è schermato magneticamente per permetterne l'installazione vicino ad un televisore. . Tuttavia, irregolarità di colore possono apparire su alcuni

tipi di televisore. Se si notano irregolarità di colore... →Spegnere il televisore e quindi riaccenderlo dopo 15 - 30

Se si notano ancora irregolarità di colore...

→Allontanare maggiormente i diffusori dal televisore. Se si verifica feedback

Spostare i diffusori o abbassare il volume sull'amplificatore.

- Collocazione • Non collocare i diffusori in posizione inclinata.
- Non collocare i diffusori in luoghi: -estremamente caldi o freddi
- —polverosi o sporchi -molto umidi
- —soggetti a vibrazioni esposti alla luce solare diretta • Se il diffusore viene collocato su un pavimento trattato con prodotti speciali, quali cera, olio o lucidanti,
- perdite di colore. Pulizia Pulire le casse dei diffusori con un panno morbido leggermente inumidito con una blanda soluzione

prestare attenzione onde evitare eventuali macchie o

detergente o acqua. Non usare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva né solventi come alcool o benzina Il livello del volume non deve venire aumentato fino al raggiungimento del punto di distorsione

del suono. Se il livello del volume è eccessivamente alto, il circuito di protezione dei diffusori si attiva e il livello audio si abbassa improvvisamente. Ciò non indica un problema di funzionamento. In questo caso, abbassare il livello del volume e attendere alcuni istanti fino a quando

l'apparecchio non riprende il funzionamento normale In caso di interrogativi o problemi riguardanti il sistema diffusori, consultare il proprio rivenditore Sony.

Collegamento del sistema

Collegare il sistema diffusori ai terminali di uscita diffusori di un amplificatore. (A) Assicurarsi che tutti i componenti (incluso il subwoofer) siano spenti prima di procedere al collegamento.

diffusori corrispondano ai terminali positivo (+) e negativo (-) dell'amplificatore. Assicurarsi di stringere saldamente le viti dei terminali dei diffusori poiché viti allentate potrebbero generare

• Assicurarsi che i terminali positivo (+) e negativo (-) dei

- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi. Il contatto tra i fili nudi dei diffusori e i terminali dei diffusori potrebbe causare cortocircuiti. Non collegare il subwoofer al terminale di uscita
- Per ulteriori informazioni sui collegamenti dell'amplificatore, fare riferimento al manuale allegato all'amplificatore.

CENTER dell'amplificatore (che serve per il Dolby Pro

Logic o il Dolby Digital). Diversamente, il subwoofer

Suggerimento Tutti i fili con una riga sono a polarità negativa (-) e

non emette i bassi.

devono essere collegati ai terminali negativi (-) dei diffusori.

Posizionamento dei diffusori

Posizione di ciascun diffusore (C) Ciascun diffusore deve essere rivolto verso la posizione di ascolto. Si ottiene un effetto surround migliore se tutti i

diffusori sono alla stessa distanza dalla posizione di Collocare i diffusori anteriori ad una distanza appropriata a sinistra e a destra del televisore. Collocare il subwoofer su un lato del televisore Collocare il diffusore centrale sul televisore al centro Il posizionamento dei diffusore surround dipende in grande misura dalla configurazione della stanza. I diffusore surround possono esser collocati sui due lati

ascolto 3. Suggerimenti

• Per i film, il sonoro migliore si può ottenere in una stanza senza echi (come una circondata da tende). • Per la musica (soprattutto la musica classica), l'ascolto è migliore in una stanza che produce un certo livello di

della posizione di ascolto A o dietro la posizione di

Preparazione dei diffusori

Applicazione dei cuscinetti diffusori (D) Per evitare movimenti o vibrazioni dei diffusori durante l'ascolto, applicare i piedini antiscivolo in dotazione ai quattro angoli inferiori del diffusore centrale, dei diffusori anteriori e dei diffusore surround

Collocazione del diffusore centrale (E) Posizionare saldamente il diffusore centrale nella parte superiore del televisore assicurandosi che sia in una posizione completamente stabile

Per una migliore collocazione dei diffusori, utilizzare il supporto per diffusori WS-FV10D o WS-WV10D opzionale (disponibile solo in alcuni paesi).

con il centro approssimativo dello schermo televisivo.

Collocazione degli altri diffusori (F)

Suggerimento (G) L'altezza dei diffusori anteriori dovrebbe essere regolata

Impostazione

dell'amplificatore Quando si effettua il collegamento ad un amplificatore dotato di decodificatori multicanale interni (Dolby Digital, DTS** e così via), è necessario utilizzare i menu di impostazione dell'amplificatore per specificare i parametri del sistema di diffusori in uso. . Vedere la tabella sotto per le impostazioni corrette. Per

dettagli sul procedimento di impostazione, fare

riferimento al manuale all	egato all'amplificatore.			
Impostazione diffusori				
Per	Impostare su			
Diffusori anteriori	SMALL			
Diffusore centrale	SMALL			
Diffusori surround	SMALL			

Subwoofer ON (o YES) Se l'amplificatore viene utilizzato con frequenza di transizione regolabile, si consiglia di selezionare 120 Hz o un valore simile come frequenza di transizione per i

diffusori anteriori, centrale e surround. ** "DTS" e "DTS Digital Surround" sono marchi di

fabbrica registrati di Digital Theater Systems, Inc.

Ascolto del suono (H) Innanzitutto abbassare il volume sull'amplificatore. Il volume deve essere regolato sul minimo prima di iniziare

- a riprodurre la fonte di programma. Accendere l'amplificatore e selezionare
- la fonte di programma. **2** Premere POWER sul subwoofer. L'indicatore POWER sul subwoofer si
- **3** Riprodurre la fonte di programma.

illumina in verde.

Regolazione del subwoofer

Girare LEVEL per regolare il volume. Impostare il volume al livello desiderato in base alla fonte di programma.

• Alcune funzioni dell'amplificatore per il potenziamento del suono possono causare distorsione nel subwoofer. Se si verifica tale distorsione, disattivare quelle funzioni. • Per ottenere un suono di alta qualità, non alzare eccessivamente il volume del subwoofer.

Per il Dolby Pro Logic Se l'amplificatore è collegato internamente o esternamente con un processore Dolby Pro Logic, è necessario impostare il modo surround su "NORMAL" nell'amplificatore per questo particolare sistema diffusori Per dettagli sul procedimento di impostazione, fare riferimento al manuale allegato all'amplificatore.

Soluzione dei problemi

Sony autorizzato

subwoofer.

Se si incontrano difficoltà con il sistema diffusori, controllare la seguente lista e prendere i provvedimenti indicati. Se il problema persiste, contattare un rivenditore

- Il sistema diffusori non emette alcun suono. • Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati
- eseguiti correttamente. • Assicurarsi che il volume dell'amplificatore sia stato alzato in modo appropriato.

• Assicurarsi che il selettore di fonte di

programma dell'amplificatore sia impostato sulla fonte corretta. • Controllare se sono collegate delle cuffie. Se lo

fossero, scollegarle. Si ha distorsione nell'uscita sonora del

• Controllare se sono attivate funzioni di potenziamento del suono sull'amplificatore. Se lo fossero, disattivarle.

Ronzii o rumori nell'uscita dei diffusori. • Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente.

troppo vicino al televisore. Il suono si interrompe improvvisamente. • Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati eseguiti correttamente. Il contatto tra i fili nudi dei diffusori e i terminali dei diffusori

Assicurarsi che nessun componente audio sia

Sistema diffusori

Campo di frequenza

potrebbe causare cortocircuiti

Caratteristiche tecniche SS-MS145 (diffusori anteriori e surround)

Gamma completa

28 Hz - 20.000 Hz

schermato magneticamente Unità diffusori 5.5×11 cm, tipo a cono Tipo di cassa Bass reflex Impedenza nominale 8 ohm Capacità di potenza Potenza massima in ingresso 100 watt 86 dB (1 W, 1 m) Livello di sensibilità

Dimensioni (l/a/p) Circa $76 \times 162 \times 106$ mm, inclusa griglia anteriore Circa 0,8 kg ciascuno SS-CN145 (diffusore centrale)

Sistema diffusori Gamma completa, schermato magneticamente Unità diffusori 5.5×11 cm, tipo a cono Tipo di cassa Bass reflex Impedenza nominale Capacità di potenza

28 Hz - 20.000 Hz Campo di frequenza Dimensioni (l/a/p) Circa $280 \times 82 \times 106$ mm, inclusa griglia anteriore

Potenza massima in ingre

Livello di sensibilità

Unità diffusori

Alimentazione

Dimensioni (l/a/p)

Piedini antiscivolo (20)

inclusa griglia anteriore

Accessori in dotazione

modifiche senza preavviso.

Consumo

Peso

Circa 1,0 kg SA-WMS145 (subwoofer) Sistema diffusori Subwoofer attivo, schermato magneticamente

100 watt

86 dB (1 W, 1 m)

Woofer: 20 cm, tipo a

Circa $270 \times 325 \times 398$ mm,

Circa 10 kg

Tipo SAW avanzato Tipo di cassa Sezione amplificatore Uscita di potenza RMS continua 100 W (6 ohm, 20 - 250 Hz, 0,8% THD)

Campo di frequenza riproduzione 28 Hz - 200 Hz Frequenza di taglio alte frequenze 150 Hz

Ingressi INPUT (presa di ingresso a terminale) Generali 230 V CA, 50/60 Hz

Cavo di collegamento monofonico (da 1 fono a 1 fono) (1) Cavi di collegamento diffusori, 10 m (2) Cavi di collegamento diffusori, 3,5 m (3)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a